

B I E N V E N U E

Fellowes®  Array

Comment connecter
un purificateur ou un
capteur
SUR VIEWPOINT+



ETAPE 1 : CRÉER SON COMPTE SUR VIEWPOINT+

CONNEXION SANS FIL – MISE EN ROUTE

Cet appareil possède des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont disponibles que lors de l'utilisation du tableau de bord en ligne.

Pour commencer, consulter le site www.arrayviewpoint.fellowes.com

Pour toute question ou assistance, nous appeler au 1-800-955-0959

<https://arrayviewpoint.fellowes.com/login/>

ETAPE 1 : CRÉER SON COMPTE SUR VIEWPOINT+

Fellowes Array

Connexion à
Viewpoint

E-mail

Mot de passe


S'identifier

Mot de passe oublié ?
Réinitialiser le mot de passe

Vous n'avez pas encore de compte ?
Créer un compte

Pour créer votre compte, veuillez suivre les instructions en cliquant sur « **Créer un compte** ».


ETAPE 1 : CRÉER SON COMPTE SUR VIEWPOINT+

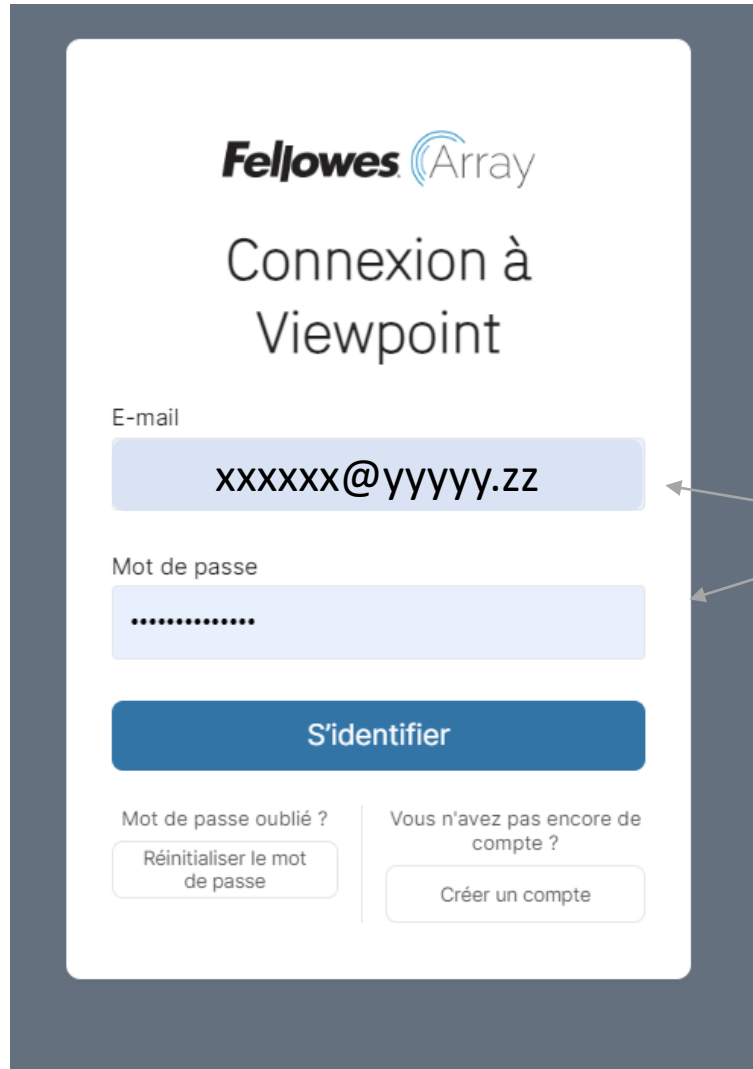

The screenshot shows a login interface for 'Fellowes Array'. At the top, the logo 'Fellowes Array' is displayed. Below it, the text 'Connexion à Viewpoint' is centered. There are two input fields: 'E-mail' with the placeholder 'xxxxxx@yyyyy.zz' and 'Mot de passe' with a masked password '.....'. A blue 'S'identifier' button is positioned below the password field. At the bottom, there are two links: 'Mot de passe oublié ?' with a 'Réinitialiser le mot de passe' button, and 'Vous n'avez pas encore de compte ?' with a 'Créer un compte' button.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant les instructions.

ETAPE 1 : CRÉER SON COMPTE SUR VIEWPOINT+

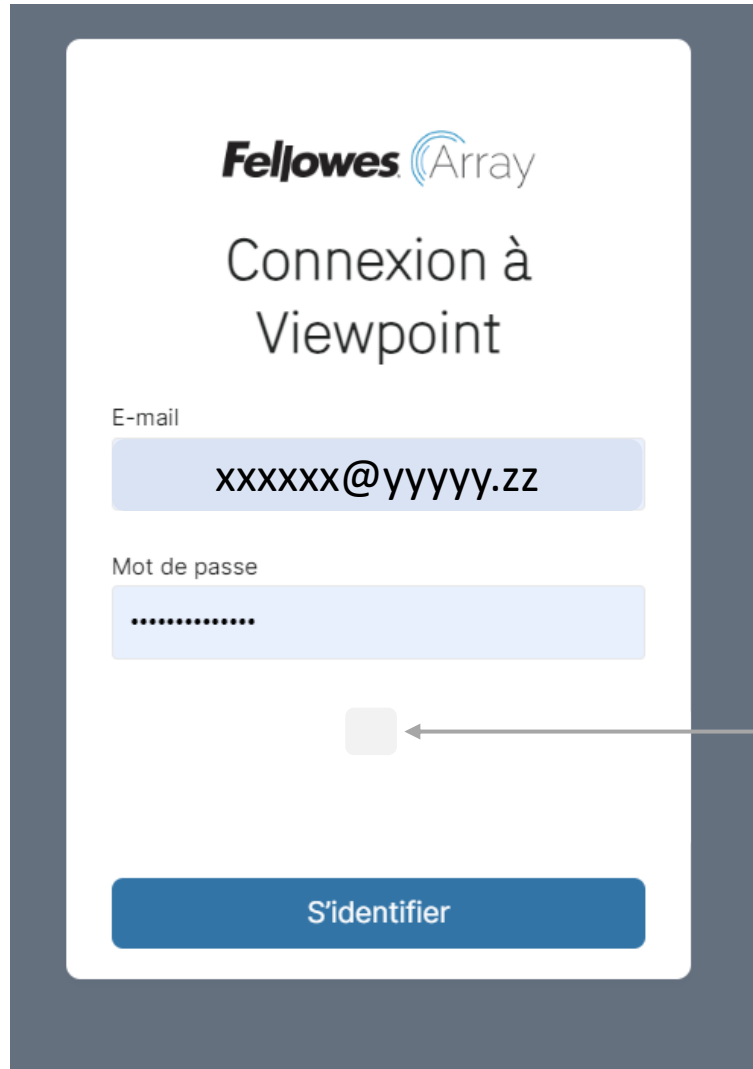

The screenshot shows a login interface for 'Fellowes Array'. At the top, the logo 'Fellowes Array' is displayed. Below it, the text 'Connexion à Viewpoint' is centered. There are two input fields: 'E-mail' with the placeholder 'xxxxxx@yyyyy.zz' and 'Mot de passe' with a masked password '.....'. Below the password field is a small, unchecked checkbox. At the bottom is a blue button labeled 'S'identifier'.

Pensez à accepter les conditions générales en cochant la petite case.

ETAPE 1 : VOTRE COMPTE SUR VIEWPOINT+ EST CRÉÉ

Bienvenue chez Fellowes

Cliquez sur le bouton Power pour allumer le purificateur d'air, vous entendrez un bip. Le purificateur démarrera en mode AUTO jusqu'à ce qu'il se connecte à l'application. Vous pourrez ensuite le contrôler.




Suivant

Votre compte est créé. Passez à la prochaine étape en cliquant sur « **Suivant** ».

ETAPE 2 : Connecter votre appareil

Que paramétrez-vous ?

Cherchez l'identifiant Web sur l'appareil que vous souhaitez paramétrer

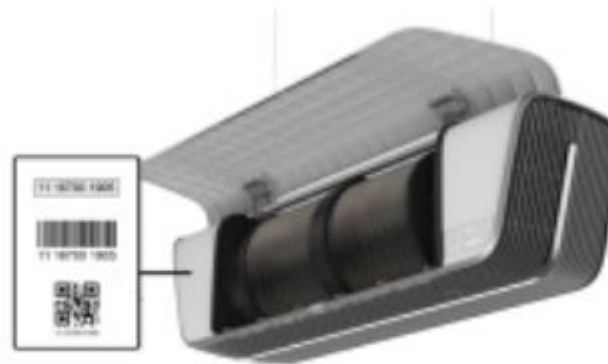

Identifiant Web

s n 0 1 2 3 7 0 1 0 F F 6 9 3 2 2 2 0 1

Vérifier

Rentrez le code à 16 caractères en respectant les minuscules et majuscules.

ETAPE 3

Recherche de l'appareil

Vous verrez le voyant LED clignoter lorsqu'il se connecte au cloud. Une fois qu'il est vert, cela veut dire que c'est connecté.



ETAPE 4

Recherche de l'appareil

Vous verrez le voyant LED clignoter lorsqu'il se connecte au cloud. Une fois qu'il est vert, cela veut dire que c'est connecté.



Nous avons trouvé votre appareil

Suivant

L'appareil est maintenant
connecté. Veuillez appuyer sur
« **Suivant** ».

ETAPE 5

Emplacement de l'appareil

Appareil: **sn01237010FF69322201**



Bâtiment

+ Add



Zone

+ Add

Suivant

Cliquez sur la croix « + »
pour indiquer le bâtiment.

ETAPE 6

Emplacement de l'appareil

Appareil: **sn01237010FF69322201**



Annuler

Bâtiment

+ Créer un nouveau bâtiment

Select...

Sauvegarder



+ Add

Zone

Suivant

Indiquez le nom du bâtiment
que vous souhaitez faire
apparaître.

ETAPE 7

Emplacement de l'appareil

Appareil: **sn01237010FF69322201**



Annuler

Bâtiment

+ Créer un nouveau bâtiment

France

Sauvegarder

Cliquez sur « **Sauvegarder** ».



+ Add

Zone

Suivant

ETAPE 8

Emplacement de l'appareil

Appareil: **sn01237010FF69322201**



Changer

Bâtiment

France
Various



Add

Étage



Add

Zone

Suivant

Cliquez sur la croix « + »
pour indiquer l'étage.

ETAPE 9

Emplacement de l'appareil

Appareil: **sn01237010FF69322201**



Bâtiment

France
Various



Changer



Étage

Annuler

+ Créer un nouvel étage

Select...

Sauvegarder



Zone

+ Add

Suivant

Indiquez le nom ou numéro de
l'étage que vous souhaitez
faire apparaître.

ETAPE 10

Emplacement de l'appareil

Appareil: sn01237010FF69322201



 Changer

Bâtiment

France
Various



Annuler

Étage

Nom de l'étage

Diagnostic

Sauvegarder

Cliquez sur « **Sauvegarder** ».



+ Add

Zone

Suivant

ETAPE 11

Emplacement de l'appareil

Appareil: sn01237010FF69322201



Bâtiment

France
Various



Changer



Étage

Diagnostic



Changer



Zone

Annuler



Créer une nouvelle zone

Select...

Sauvegarder

Suivant

Cliquez sur la croix « + »
pour indiquer la zone où se
trouve l'appareil.

ETAPE 12

Emplacement de l'appareil

Appareil: sn01237010FF69322201



Changer

Bâtiment

France
Various



Changer

Étage

Diagnostic



Annuler

Zone

Nom

ID

Sauvegarder

Suivant

Entrez le nom que vous souhaitez attribuer à l'appareil.

ETAPE 13

Emplacement de l'appareil

Appareil: sn01237010FF69322201



Bâtiment

France
Various

 Changer



Étage

Diagnostic

 Changer



Zone

Annuler

Nom

Diagnostic 2

ID

sn01237010FF69322201

Sauvegarder

Suivant

Cliquez sur « **Sauvegarder** ».

ETAPE 14

Résumé de l'appareil



Identifiant Web
sn01237010FF69322201

Bâtiment
France
Various

Zone
Diagnostic 2 (sn01237010FF69322201)

Étage
Diagnostic

Confirmer les détails

Cliquez sur « **Confirmer les détails** » si tout est correct.

ETAPE 15

C'est terminé !


Vous paramétrez votre appareil. Avez-vous besoin de paramétrer plus d'appareils ?

Ajouter plus d'appareils

C'est terminé ! Aller au tableau de bord

Sélectionnez votre choix :
Soit « **Aller sur votre tableau de bord** » ou bien « **Ajouter plus d'appareils** » en suivant la même procédure à partir de l'étape 2.

ETAPE 16 : Votre appareil apparaît sur Viewpoint

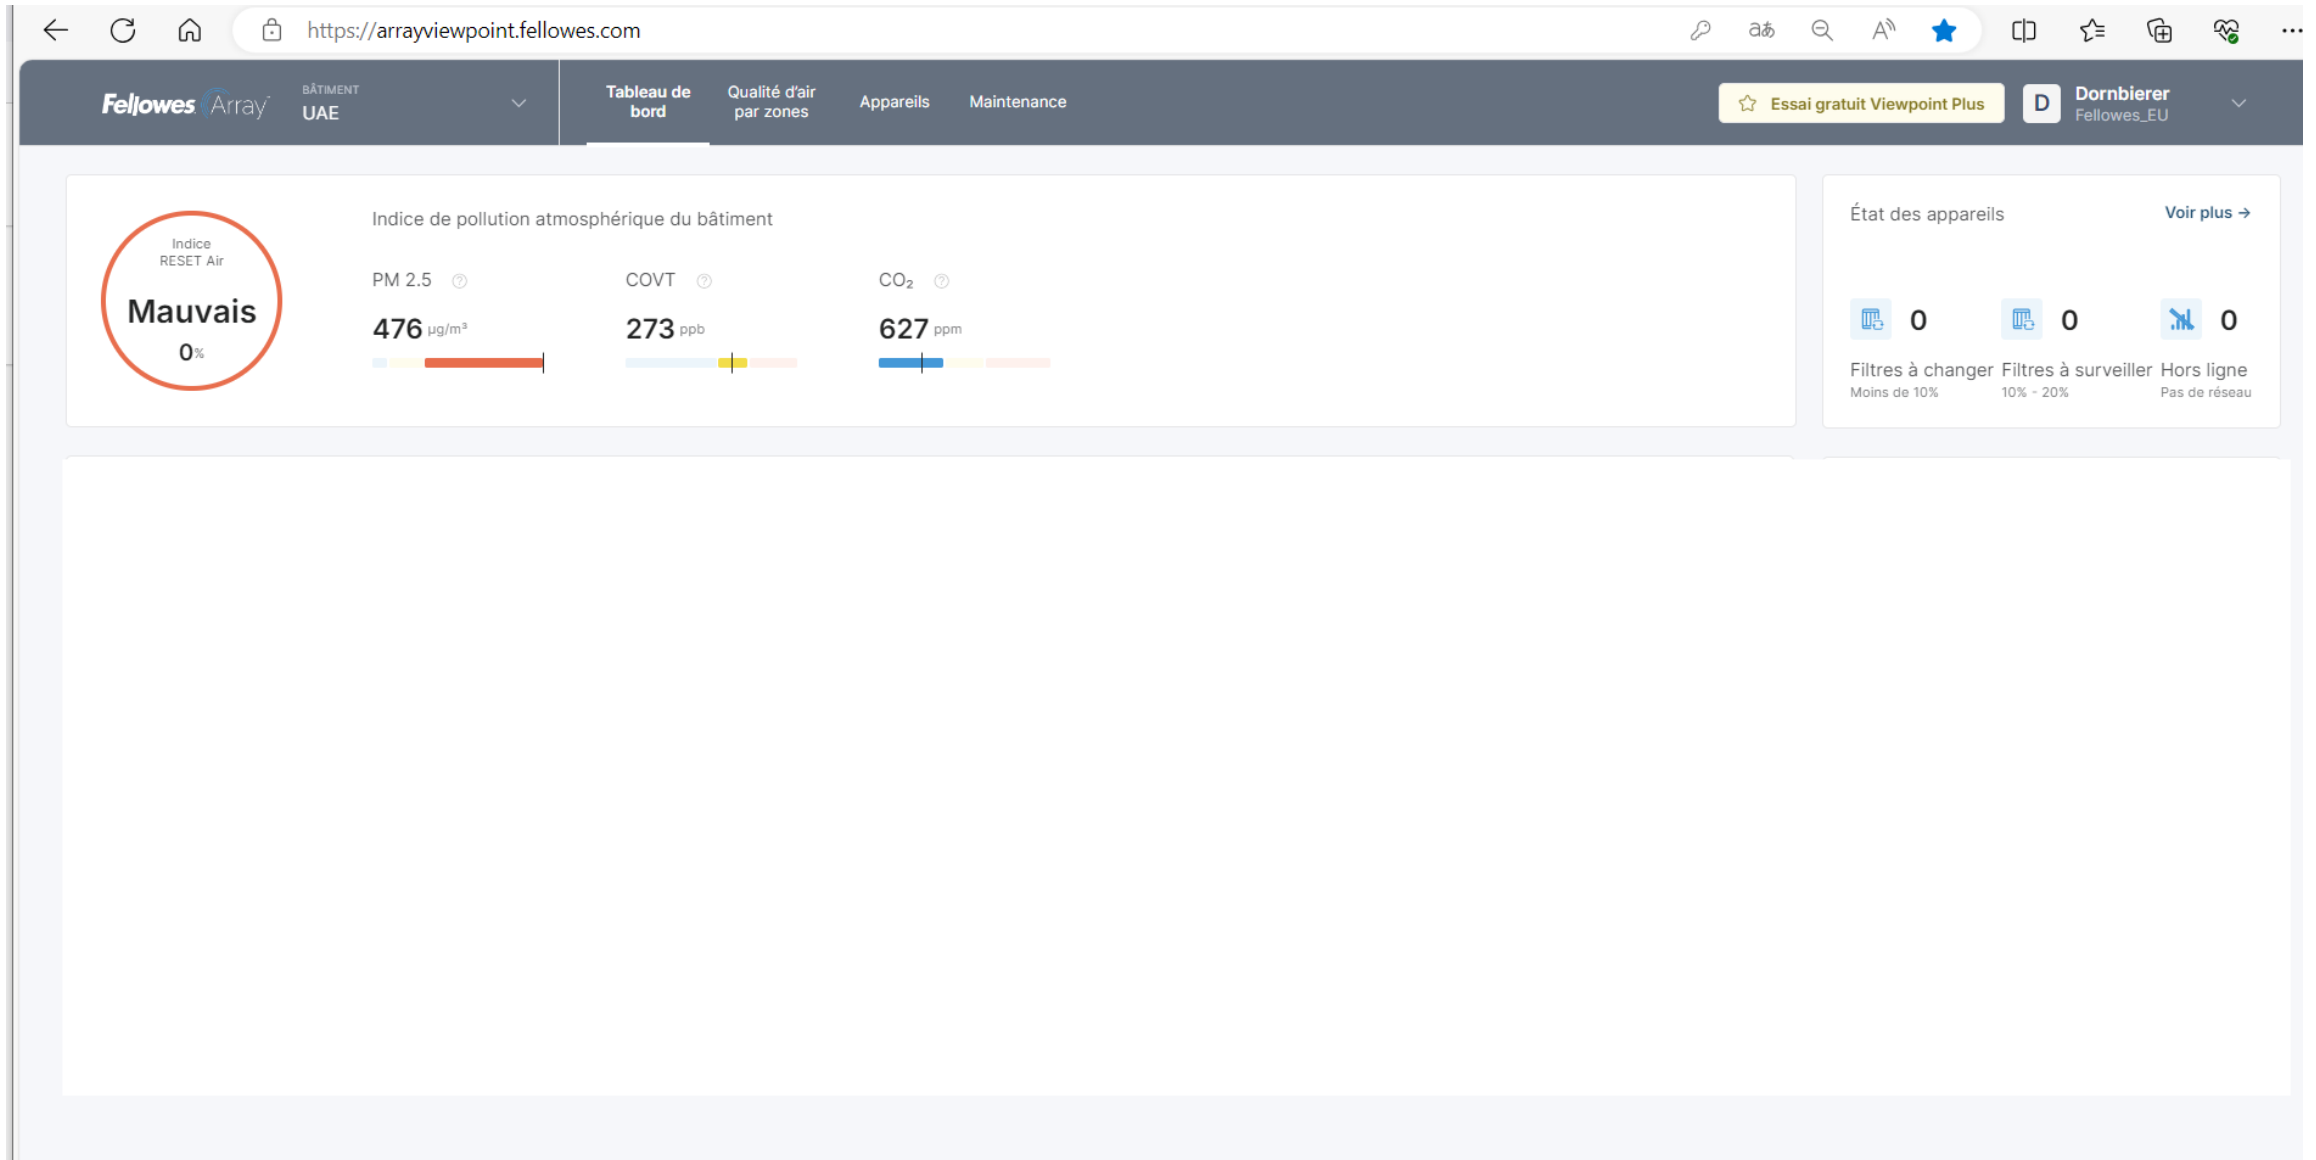

ETAPE 17 – Connecter un nouvel appareil

Cliquez sur “Appareils” sur VIEWPOINT+.

Fellows Array

BÂTIMENT
France

Tableau de
bord

Qualité d'air
par zones

Appareils

Maintenance

☆ Essai gratuit Viewpoint Plus

D

Dornbierer
Fellows_EU

Mes Appareils +



APPAREIL ^	QUALITÉ DE L'AIR	ZONE	PM2.5	TVOC	CO ₂	FILTRE	CONNEXION
Device sn0123A3A73883238B01 Array Signal		paris	2 µg/m³	94 ppb	633 ppm	-	LTE
Device sn0123AE416E57D95E01 Array Signal	Hors ligne	Nice	- µg/m³	- ppb	- ppm	-	
Device sn0123B617D750FDCD01 Array Signal		Returned Unit	0 µg/m³	20 ppb	423 ppm	-	LTE
Device sn0123C5240024986601 Array Signal		Lille	1 µg/m³	189 ppb	1351 ppm	-	LTE
Device sn0123D1C9A7A08C7D01 Array Signal		Bayonne 2	1 µg/m³	285 ppb	1274 ppm	-	LTE
Device sn0123E1B471A472F701 Array Signal		Rennes	0 µg/m³	45 ppb	451 ppm	-	LTE
Device sn0123F29D1E74930B01 Array Signal		Le Havre	2 µg/m³	239 ppb	761 ppm	-	LTE

ETAPE 18 – Cliquez sur l'icône

Fellows Array

BÂTIMENT
France

Tableau de
bord

Qualité d'air
par zones

Appareils

Maintenance

☆ Essai gratuit Viewpoint Plus

D

Dornbierer
Fellows_EU

Mes Appareils



APPAREIL ^

QUALITÉ DE L'AIR

ZONE

PM2.5

TVOC

CO₂

FILTRE

CONNEXION

Device sn0123A3A73883238B01

Array Signal



paris

2
µg/m³

94
ppb

633
ppm

-

LTE

Device sn0123AE416E57D95E01

Array Signal

Hors ligne



Nice

-
µg/m³

-
ppb

-
ppm

-

Device sn0123B617D750FDCD01

Array Signal



Returned Unit

0
µg/m³

20
ppb

423
ppm

-

LTE

Device sn0123C5240024986601

Array Signal



Lille

1
µg/m³

189
ppb

1351
ppm

-

LTE

Device sn0123D1C9A7A08C7D01

Array Signal



Bayonne 2

1
µg/m³

285
ppb

1274
ppm

-

LTE

Device sn0123E1B471A472F701

Array Signal



Rennes

0
µg/m³

45
ppb

451
ppm

-

LTE

Device sn0123F29D1E74930B01

Array Signal



Le Havre

2
µg/m³

239
ppb

761
ppm


-

LTE

ETAPE 19 - Refaire la même procédure depuis l'ETAPE 2

Que paramétrez-vous ?

Cherchez l'identifiant Web sur l'appareil que vous souhaitez paramétrer

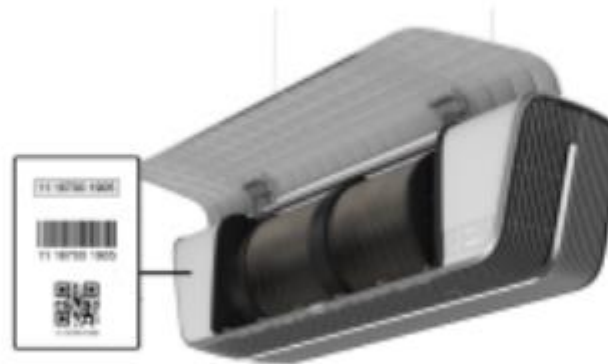

Identifiant Web

s n 0 1 2 3 7 0 1 0 F F 6 9 3 2 2 2 0 1

Vérifier

Rentrez le code à 16 caractères en respectant les minuscules et majuscules.

ETAPE 20

Fellowes

Array

statut

France

Tableau de bord

Qualité d'air par zones

Appareils

Maintenance

Essai gratuit Viewpoint Plus

D

Dernier Fellowes_EU

Mes Appareils

APPAREIL ^

QUALITÉ DE L'AIR

ZONE

PM2.5

TVOC

CO₂

FILTRE

CONNEXION

Device sn0123A3A73883238B01
Array Signal

98

Paris

2
µg/m³

94
ppb

641
ppm

-

LTE

Device sn0123AE416E57D95E01
Array Signal

Nice

-
µg/m³

-
ppb

-
ppm

-

Device sn0123B617D750FDCD01
Array Signal

100

Returned Unit

0
µg/m³

19
ppb

423
ppm

-

LTE

Device sn0123C5240024986601
Array Signal

60

Lille

1
µg/m³

186
ppb

1334
ppm

-

LTE

Device sn0123D1C9A7A60C7D01
Array Signal

49

Bayonne 2

1
µg/m³

280
ppb

1277
ppm

-

LTE

Device sn0123E1B471A42F701
Array Signal

100

Rennes

0
µg/m³

44
ppb

446
ppm

-

LTE

Device sn0123F29D1E74930B01
Array Signal

77

Le Havre

2
µg/m³

243
ppb

776
ppm

-

LTE

Device sn0123F38CB2405D0B01
Array Signal

Lyon 2

-
µg/m³

-
ppb

-
ppm

-

Device sn01230A96F4C743C601
Array Signal

84

Bourges

0
µg/m³

231
ppb

630
ppm

-

LTE

Device sn01230ADF22C67E9D01
Array Signal

88

Nancy

1
µg/m³

136
ppb

791
ppm

-

LTE

Device sn01234A7075208DF901
Array Signal

85

Bordeaux

0
µg/m³

166
ppb

839
ppm

-

LTE

Device sn01237D80832BEA0F01
Array Signal

66

Nantes

1
µg/m³

53
ppb

1226
ppm

-

LTE

Device sn01238A37B2F033C201
Not Found

Bayonne

-
µg/m³

-
ppb

-
ppm

-

Device sn012368A0A915E9FC01
Array Signal

100

Bobbigny - Paris

6
µg/m³

87
ppb

450
ppm

-

LTE

Device sn012369EF7261CAA001
Array AW1/AS1

87

DEMO MACHINE

2
µg/m³

177
ppb

789
ppm

94%

LTE

Device sn012369D6A70922E01
Array Signal

100

Paris

0
µg/m³

34
ppb

400
ppm

-

LTE

Device sn0123878CED1B718E01
Array Signal

Diagnostic

-
µg/m³

-
ppb

-
ppm

-

Device sn01237090FE8a322201

0

96

786

-

Device sn01237010FF69322201
Array Signal

89

Diagnostic 2

0
µg/m³

96
ppb

786
ppm

-

LTE

Des questions ?
Contactez-nous !

Merci.

Fellowes



Contact
AirMeasure
Bruno Bouchacourt
+33 6 19 68 19 39